

REQUIRES 2 PEOPLE FOR EASE OF ASSEMBLY

REQUIERT 2 PERSONNES POUR FACILITER L'ASSEMBLAGE

ARTISAN / HOLDEN / STRATFORD

CONSOLE TABLE TABLE CONSOLE

ITEM NUMBER / NUMÉRO D'ARTICLE AXCHOL003

USER ASSEMBLY GUIDE GUIDE D'ASSEMBLAGE





Like us on **facebook**. & share your pictures and comments to be eligible

for exclusive promotions.

Suivez-nous sur partagez vos photos et vos commentaires afin d'être admissibles à des promotions exclusives.

www.facebook.com/simplihomefurnishings




DO NOT RETURN

FOR REPLACEMENT PARTS OR
OTHER INQUIRIES
PLEASE CONTACT US AT:
CUSTOMERSERVICE@AXCESS-WORLD.COM
PLEASE BE SURE TO HAVE THE MODEL
NUMBER FROM THE PACKAGING OR
INSTRUCTION BOOKLET.

POUR OBTENIR DES PIÈCES DE REMPLACEMENT OU POUR AUTRE DEMANDE, VEUILLEZ COMMUNIQUER AVEC NOUS: CUSTOMERSERVICE@AXCESS-WORLD.COM VEUILLEZ-VOUS ASSURER D'AVOIR EN MAINS LE NUMÉRO DE MODÈLE OU LE LIVRET D'ASSEMBLAGE.







For more information visit us on our website www.simpli-home.com

ARTISAN / HOLDEN / STRATFORD **CONSOLE TABLE** TABLE CONSOLE

INFOGRAPHIC LEGEND / LÉGENDE GRAPHIQUE:

In relative spatial arrangement to the assembled unit / Disposition par rapport à l'assemblage



Panel: Inner side Panneau : côté intérieur



Panel: Outer side Panneau: côté externe Arrière











PARTS DESCRIPTION / DESCRIPTIONS DES PIÈCES

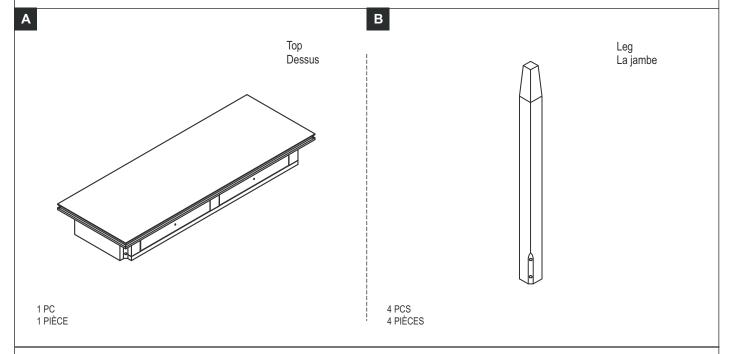


REQUIRES 2 PEOPLE FOR EASE OF ASSEMBLY REQUIERT 2 PERSONNES POUR FACILITER L'ASSEMBLAGE

HARDWARE / QUINCAILLERIE

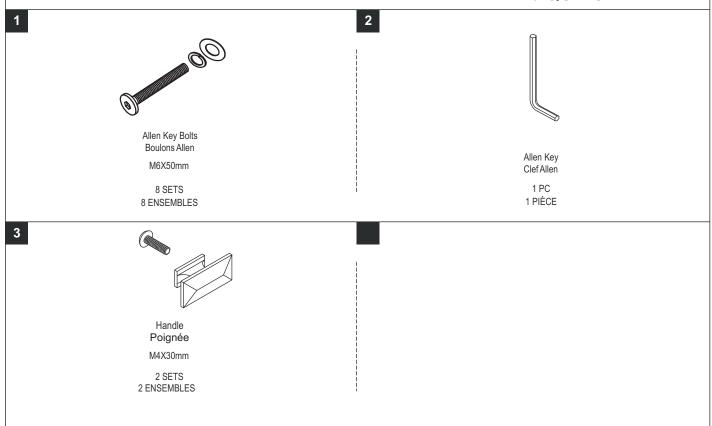


ARTISAN / HOLDEN / STRATFORD CONSOLE TABLE TABLE CONSOLE





Please use a screwdriver for the screws. The screwdriver is not included in the pack. SVP utilisez un tournevis pour les vis. Le tournevis n'est pas fourni avec le produit.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

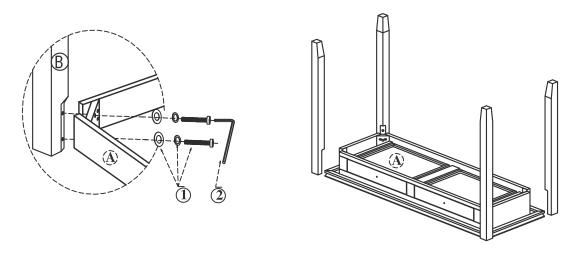


STEP 1

- 1. Attach pre-drilled holes of Leg (B) into edge angle on bottom of Top (A) using Allen Key Bolts (1)
- 2. Use Allen Key (2) to tighten Bolts. Do not over tighten.

ETAPE 1

- 1. Fixer les trous prépercés sous la Jambe (B) dans angle de bord sous le Dessus (A) au moyen de boulons à tête étoilée (1)
- 2. Utiliser une clef Allen (2) pour serrer les boulons. Ne pas trop serrer.

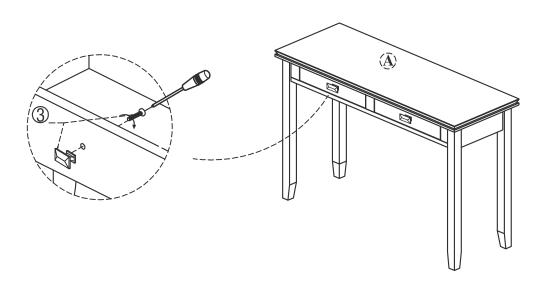

STEP 2

1. Use a Phillips screwdriver to attach Handles (3) to outside drawer front of part (\widehat{A}) .

ÉTAPE 2

1. Utiliser un tournevis à tête étoilé pour fixer les poignées (3) aux l'extérieur de la facade du tiroir d'une partie (A).